


AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

- Ingebouwde ontvanger.
- Electronisch geregelde afstelling.
- Geheugen voor de ingestelde posities en functies ook na stroomonderbreking.
- Detecteert het lopen van de motor en het aantal motor omwentelingen om zeker te zijn van een uitstekende afstelling.
- Keuze: stap voor stap (Jaloezie) of aaneengesloten beweging (Rolgordijn).


LET OP!

**Uw product is reeds volledig afgesteld /geprogrammeerd en klaar voor gebruik.
Zorg voor minimaal 20 cm ruimte tussen motoren met ingebouwde ontvanger.
Bij meerdere producten op 1 afstandsbediening is kanaal 0 standaard allen samen.**

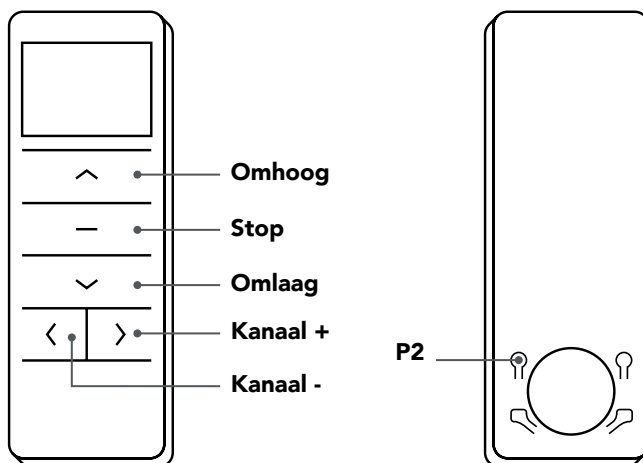


BEREIK

L1 = 100 meter

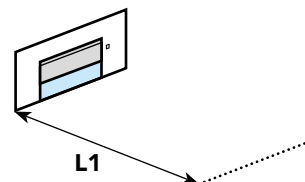


L2 = 25 meter

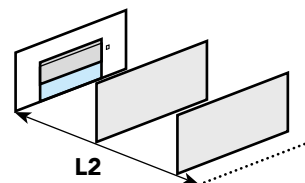

1: CONTACT MAKEN TUSSEN DE AFSTANDSBEDIENING EN MOTOR. ACCU MOTOR ZIE METHODE 2


METHODE 1 = TRANSFORMATOR OF 230 VOLT

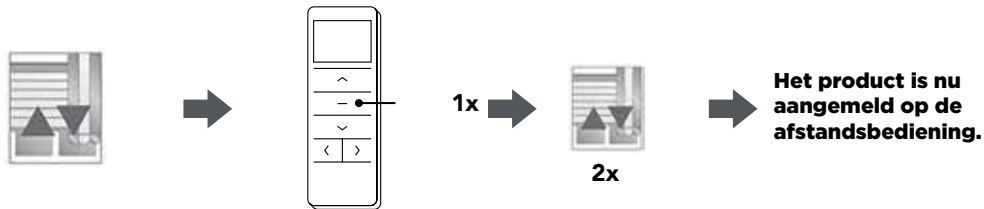

Zet stroom op de motor.
Het product beweegt
op en neer.

Druk zolang op de stop
toets totdat het product
2x op en neer beweegt.

METHODE 2 = ACCU (INTERN)

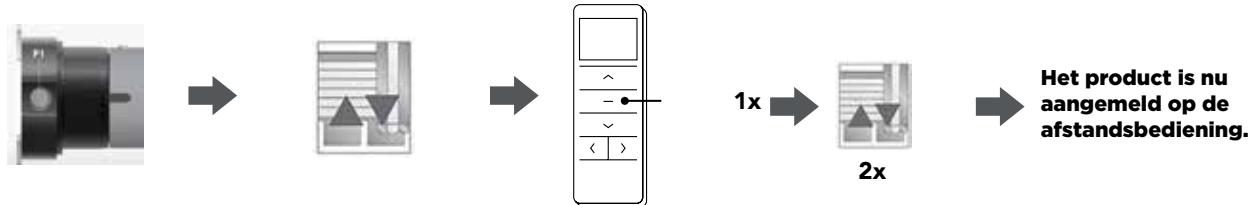

Houdt P1 3 sec.
ingedrukt. Het product
beweegt 1x op en neer.

Druk zolang op de stop
toets totdat het product
2x op en neer beweegt.


2: DRAAIRICHTING CONTROLEREN / VERANDEREN

Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.




Druk gelijktijdig de
omhoog en omlaag toets
in totdat het product 1x op
en neer beweegt.

3: HET INSTELLEN VAN DE EINDPOSITIE




Zet het product op de gewenste boven positie.




Druk de omhoog en stop toets gelijktijdig in totdat het product 2x op en neer beweegt.



2x



Zet het product op de gewenste onder positie.



Druk de omlaag en stop toets gelijktijdig in totdat het product 2x op en neer beweegt.




2x




De eindposities zijn opgeslagen.

4: BIJSTELLEN EINDPOSITIES


BOVENPOSITIE

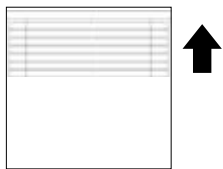


Zet het product op de ingestelde bovenpositie.



Druk de omhoog en stop toets gelijktijdig in totdat het product 1x op en neer beweegt.




Zet het product op de gewenste nieuwe bovenpositie met de toets omhoog of omlaag.




Druk de omhoog en stop toets gelijktijdig in totdat het product 2x op en neer beweegt.


ONDERPOSITIE

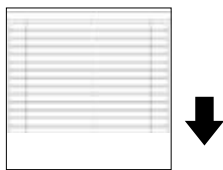


Zet het product op de ingestelde onderpositie.



Druk de omlaag en stop toets gelijktijdig in totdat het product 1x op en neer beweegt.




Zet het product op de gewenste nieuwe onderpositie met de toets omhoog of omlaag.



Druk de omlaag en stop toets gelijktijdig in totdat het product 2x op en neer beweegt.

5: TUSSENPOSITIE INSTELLEN

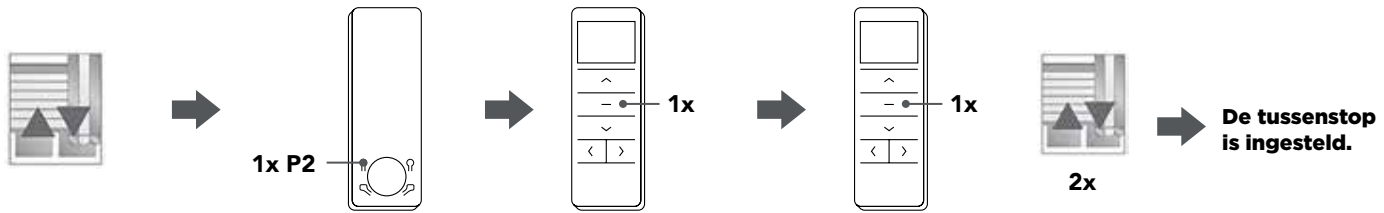

Ga naar de gewenste tussenpositie.


Druk 1x op de P2 toets. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk 1x op de stop toets. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de stop toets. Het product beweegt 2x op en neer.

Indien u de stop toets langer dan 3 sec. indrukt, zal het product vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

6: TUSSENPOSITIE VERWIJDEREN

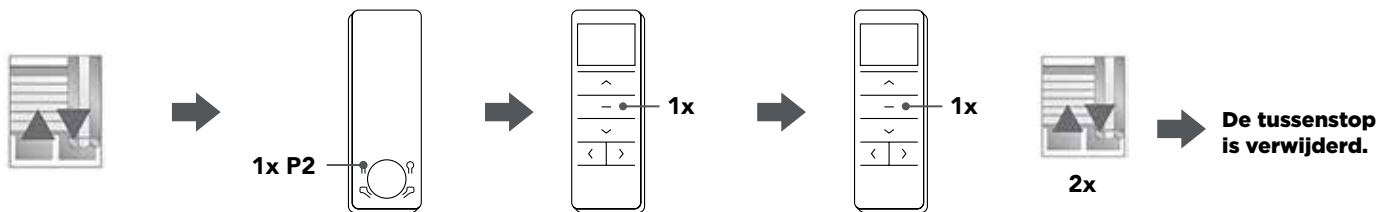

Ga naar de ingestelde tussenpositie.

Druk 1x op de P2 toets. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk 1x op de stop toets. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de stop toets. Het product beweegt 2x op en neer.

7: KEUZE JALOEZIE OF ROLGORDIJN MODUS




Druk de omhoog en omlaag toets gelijktijdig in totdat het product 2x op en neer beweegt.

Druk 1x op de stop toets. Het product beweegt 1x op en neer.

De motor is gereed voor gebruik

**1x op en neer = Jaloezie modus
2x op en neer = Rolgordijn modus**

8: TOEVOEGEN NIEUW AFSTANDSBEDIENING / KANAAL

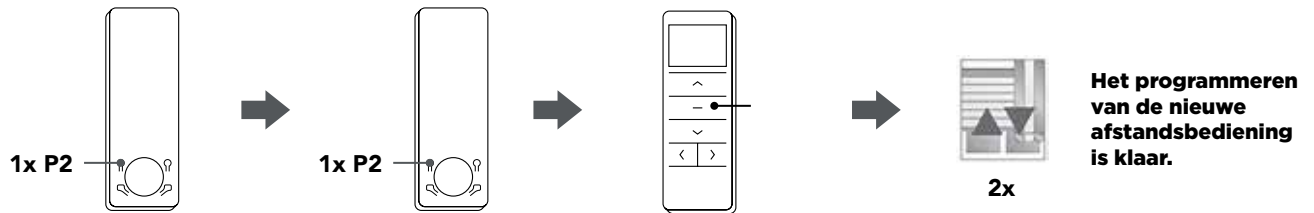


Druk 1x op de P2 toets van de bestaande afstandsbediening/kanaal. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de P2 toets van de bestaande afstandsbediening/kanaal. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk zolang op de stop toets van de nieuwe afstandsbediening/kanaal totdat het product 2x op en neer beweegt.

Het programmeren van de nieuwe afstandsbediening is klaar.

9: VERWIJDEREN BESTAANDE AFSTANDSBEDIENING / KANAAL

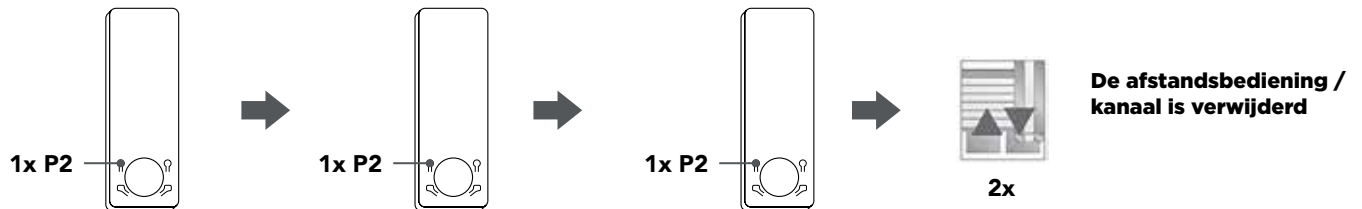

Druk 1x op de P2 toets van de afstandsbediening/kanaal welke **niet** verwijderd dient te worden. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de P2 toets van de afstandsbediening/kanaal welke **niet** verwijderd dient te worden. Het product beweegt 1x op en neer.

Druk 1x op de P2 toets van de te verwijderen afstandsbediening/kanaal. Het product beweegt 2x op en neer.

De afstandsbediening / kanaal is verwijderd

10: TERUG NAAR FABRIEKSTAND



Houdt P1 14 sec. ingedrukt. Het product beweegt 4x op en neer.

Alle afstandsbedieningen en afstellingen zijn verwijderd