



# montage- en bedieningshandleiding SP 1/60


## Raamhor met beneden en boven vaste haken

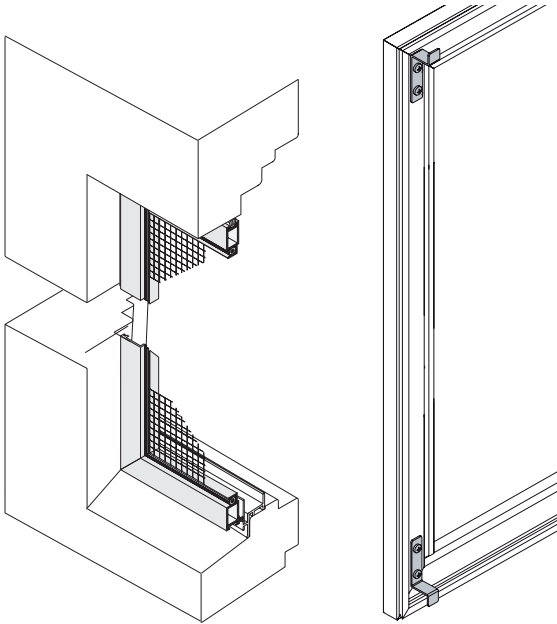

- 1 > Neem de hor aan beide handgrepen vast.
- 2 > Plaats de haken aan de onderzijde over het aluminium afwateringsprofiel iets schuin in de raamopening.

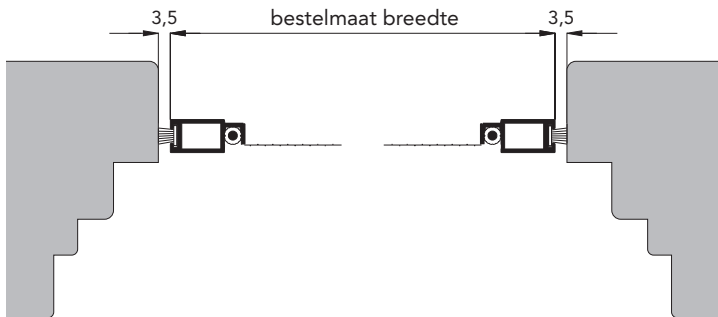

- 3 > Druk vervolgens de hor aan de bovenzijde naar buiten toe zodat de bovenste haken als aanslag tegen het kozijn komen. De bovenste haakjes kunnen een lichte afdruk geven in het verfwerk. Dit is afhankelijk van de speling tussen het kozijn en de raamvleugel.
- 4 > De veerklem midden boven op de hor zal ervoor zorgen dat de hor stevig in de raamopening geklemd blijft zitten.
- 5 > Uw hor is nu klaar voor gebruik.

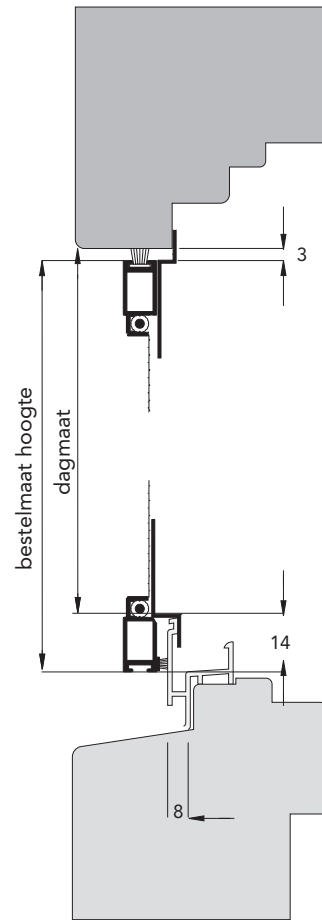

### Onderhoud:

Het gaas kunt u schoonvegen met een vochtige tot natte microvezeldoek. De aluminium profielen met een zeepoplossing afwassen en daarna afdrogen.