



Montage
Draaideur

DRAAIDEUR DT 3/1

ZONDER KADERPROFIELEN



Montage ODD

PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA


Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten ODD

Breedte	= dagopeningsbreedte	+32 mm
Hoogte	= dagopeningshoogte	+32 mm

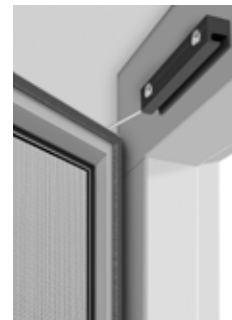


Veersluiting




Sluitstrip

- Ⓐ De benodigde montageruimte op het kozijn aan de scharnierzijde is minimaal 25 mm.
- Ⓑ I.v.m. deursluiser min. 31,5 mm ruimte aan de bovenzijde nodig.
- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
 - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan

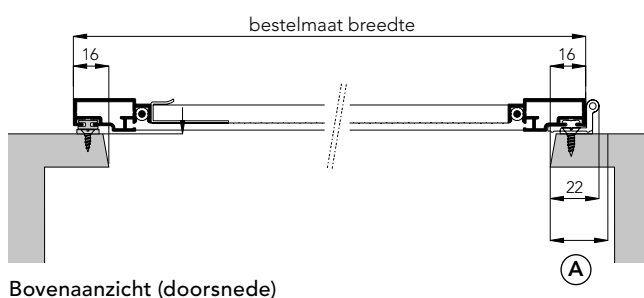


Bovenaanzicht (doorsnede)

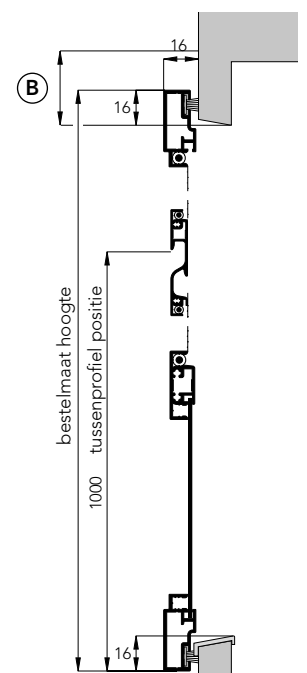

Zijaanzicht (doorsnede)

DRAAIDEUR DT 3/6

KADERPROFIELEN LINKS, RECHTS, BOVEN
ONDERZIJDE BORSTEL

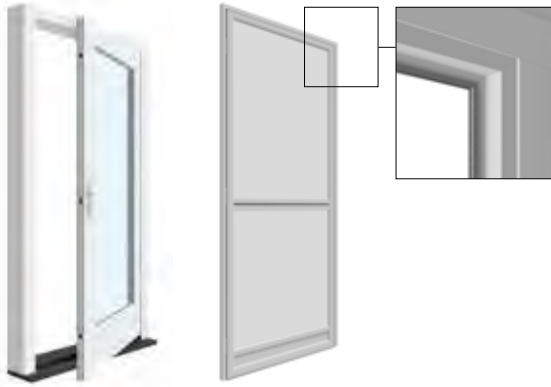

Montage IDD en ODD

PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN


Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm
 Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm


Bestelmaten ODD

Breedte = dagopeningsbreedte +76 mm
 Hoogte = dagopeningshoogte +38 mm

- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
 - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan

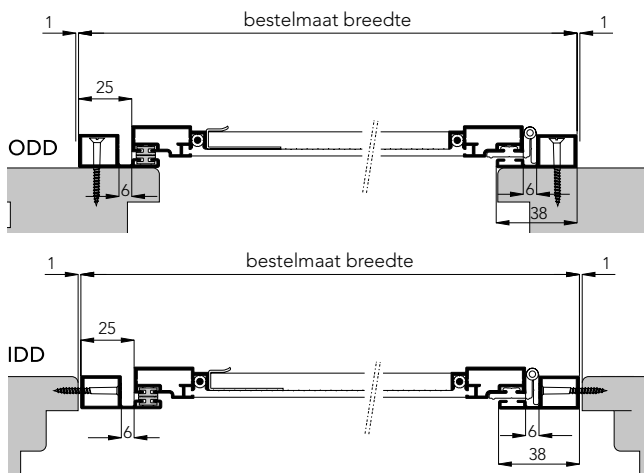

Bovenaanzicht ODD en IDD (doorsnede)

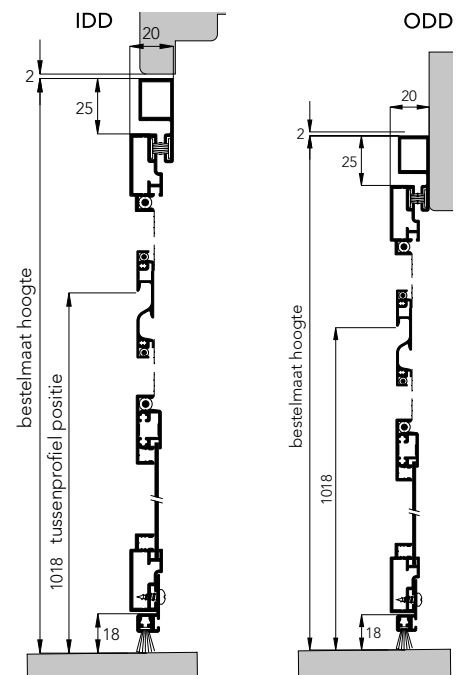

Zijaanzicht IDD en ODD (doorsnede)