



Montage  
Pendel deur

# PENDELDEUR PT 2/1

## RONDOM KADERPROFIELEN



Montage ODD

### PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

#### Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

#### Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

### METEN


#### Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm  
Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm


#### Bestelmaten ODD

Breedte = dagopeningsbreedte +39 mm  
Hoogte = dagopeningshoogte +39 mm

- **(A)** Afstand van rolluikgeleiding tot het kozijn is minimaal 15 mm.
- **(B)** Benodigde overlap ruimte voor het kaderprofiel is minimaal 20 mm.
- De scharnierzijde v/d deur en de pendel deur dienen altijd aan dezelfde zijde te zijn. Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
  - wijzig positie tussenprofiel
  - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
  - pas uw deurklink aan

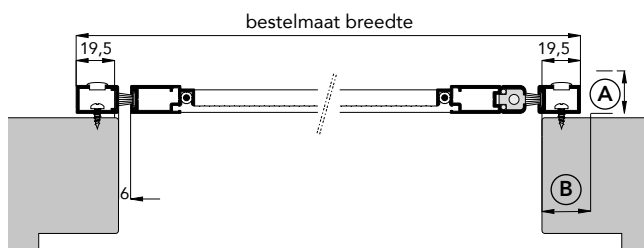

Bovenaanzicht (doorsnede)

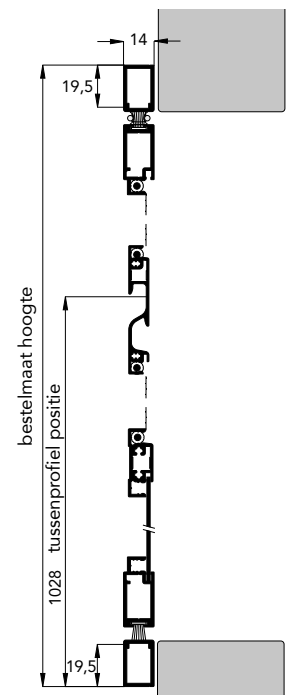

Zij aanzicht (doorsnede)

# PENDELDEUR PT 2/2

KADERPROFIEL LINKS, RECHTS, BOVEN  
ONDERZIJDE BORSTEL



Montage IDD en ODD

## PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

### Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

### Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

## METEN


### Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm  
Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm


### Bestelmaten ODD

Breedte = dagopeningsbreedte +39 mm  
Hoogte = dagopeningshoogte +19 mm

- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien van uit uw plaatsingspositie.
- Indien gas deurklink raakt:
  - wijzig positie tussenprofiel
  - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
  - pas uw deurklink aan

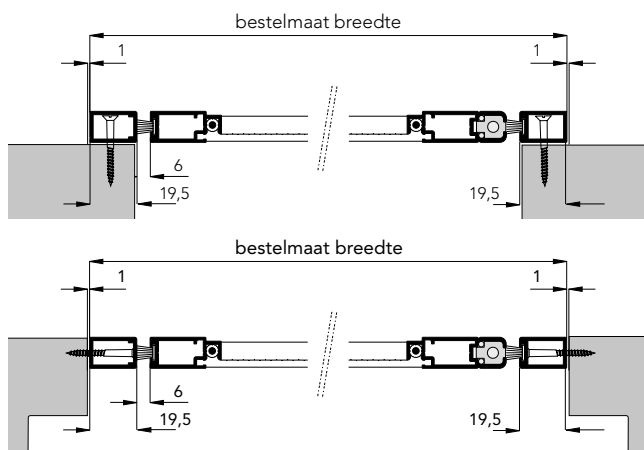

Bovenaanzicht (doorsnede)

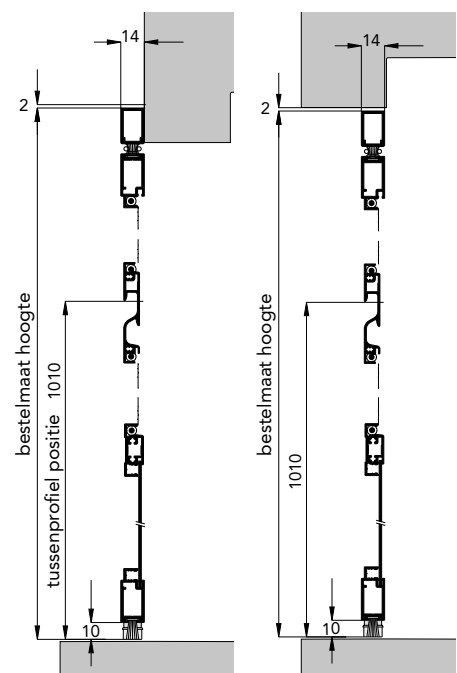

Zijaanzicht (doorsnede)